

Installations- und Betriebsanleitung

Einbaumodul Fusion

SIGOR

Vor Arbeitsbeginn

Bitte lesen Sie diese Installations- und Betriebsanleitung aufmerksam zu und alle Anweisungen sorgfältig zu befolgen. Die Installation dieser Lampe darf zu Ihrer Sicherheit nur von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden. Beachten Sie bei allen Tätigkeiten die Vorschriften zur Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz insbesondere die entsprechende Auswahl der VDE 0100. Vor Beginn der Installation ist der betreffende Anlagenteil unter Einhaltung der fünf Sicherheitsregeln freizuschalten. Prüfen Sie das Einbaumodul vor der Inbetriebnahme auf Unversehrtheit, nehmen Sie nur unbeschädigte Produkte in Betrieb!

Einbaumodul Fusion



CE RoHS  SELV   

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Einbaumodul Fusion ist als Lampe nur mit einer aufgesetzten Fusion Optik mit Gehäuseform PAR 16 zu betreiben. Bestimmt für Leuchten mit einer PAR16 Aufnahme bei Umgebungstemperaturen von -20 °C bis +40 °C an 24V DC Gleichspannung. Zum bestimmungsgemäßen Gebrauch gehört auch die Beachtung aller Informationen dieser Anleitung, insbesondere die Beachtung der Sicherheitshinweise. Hinweis: Die Lampen sind nicht für die Abdeckung mit isolierendem Material wie z.B. Mineralwolle bestimmt. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sach- oder Personenschäden führen. Reinigung mit einem feuchten Tuch ohne Lösungsmittel.

Wenn die Lichtquelle das Ende ihrer Lebensdauer erreicht hat, ist das Modul zu ersetzen. Der Austausch oder die Instandsetzung einer Leuchte darf nur von einer Elektrofachkraft erfolgen. Vorsicht! Gefahr eines Stromschlags.

Entsorgung

Leuchten von Sigor sind RoHS konform und gehören am Ende ihrer Lebenszeit zurück zu ihrem Fachhändler oder in eine Sammelstelle für Elektrogeräte. Bitte nicht im Hausmüll entsorgen.

Lieferumfang

- Fusion Modul mit Schutzabdeckung
- Diese Installations- und Betriebsanleitung





Haftungsausschluss

Hinweis: Bei Nichtbeachtung dieser Anleitung sowie bei unsachgemäßer Verwendung besteht kein Garantieanspruch, die Sigor Licht GmbH übernimmt in dem Fall keinerlei Haftung.

Sicherheitshinweis

Vor Arbeitsbeginn den betreffenden Anlagenteil unbedingt spannungsfrei schalten. Vorsicht: Beachten Sie im Rahmen der Installation die Vorschriften für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz sowie die entsprechenden Sicherheitsvorschriften für Niederspannungsanlagen der DIN VDE 0100!



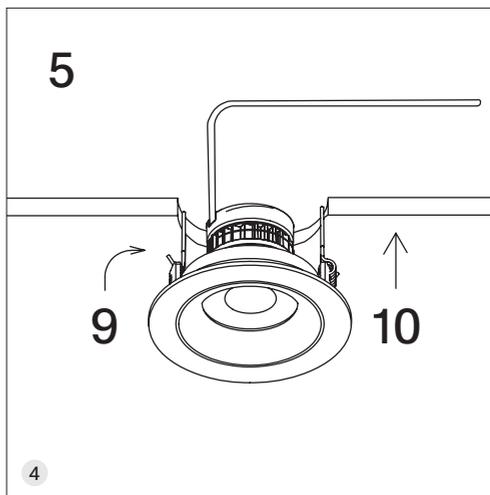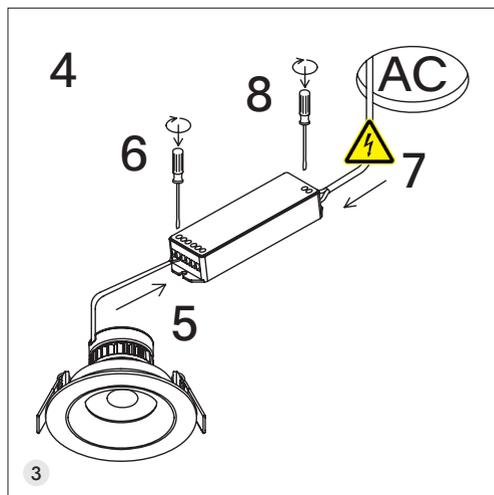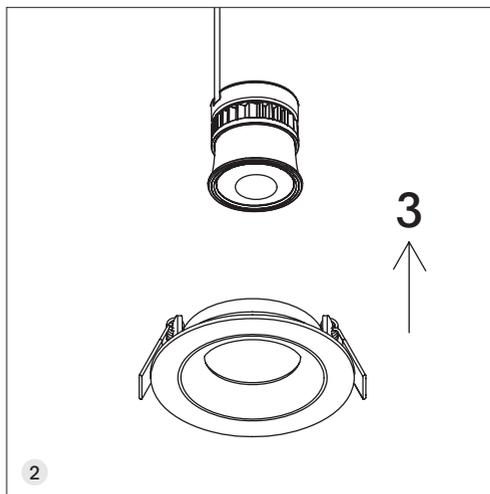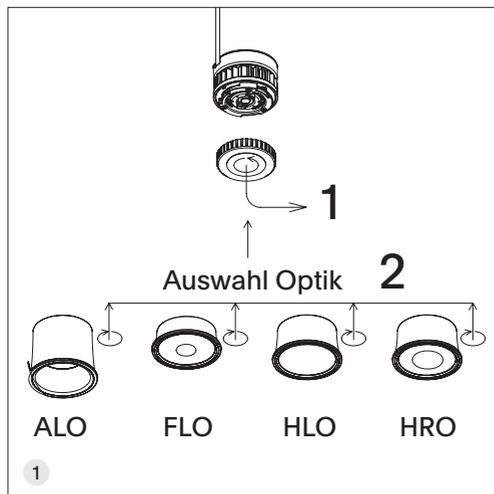

1. Das Modul auspacken und mit einer Linksdrehung die Schutzkappe entfernen.
Verwenden Sie das Modul nicht ohne Optikaufsatz, nicht die LED berühren!
2. Die gewünschte Fusion Optik in die Bajonett-Aufnahme des Moduls stecken und drehend einrasten. Das Fusion Einbaumodul in eine geeignete Leuchte mit einer Fassung für PAR16 Lampen einbauen.
3. Spannung freischalten und die Anschlussleitung mit einem 24 V LED-Treiber verbinden.
4. Die Leuchte in die Decke einbauen, Mindestabstand in der Decke min. 20 cm.