

9052501 HANDFERNBEDIENUNG 4 KANAL RGB+CCT

Wichtig: Lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Montage.



PRODUKTDATEN

Ausgabe Funksignal (RF)

Betriebsfrequenz 869,5 / 916,5 / 434 MHz

Spannungsversorgung 4,5 V (3 x AAA-Batterie)

Betriebstemperatur 0 – 40° C

Relative Luftfeuchtigkeit 8 % bis 80 %

Abmessungen 153 x 52 x 19 mm

- * Vier-Zonen-Steuerung für Funkempfänger
- * RGB+CCT-Steuerung
- * Kompatibel mit Universalfunkempfängern
- * Ein Empfänger kann mit bis zu 8 verschiedenen Fernbedienungen gekoppelt werden
- * Schutzart: IP 20

SICHERHEITS- UND WARNHINWEISE

- Dieses Gerät enthält AAA-Batterien, die ordnungsgemäß gelagert und entsorgt werden müssen.
- Setzen Sie das Gerät **keiner** Feuchtigkeit aus.

FUNKTIONSÜBERSICHT

Schieberegler berühren, um zweifarbige LEDs einzuschalten und Farbtemperatur auszuwählen.

Gedrückt halten, um Lichtstärke der RGBKanäle zu erhöhen/zu verringern
Zum Ein-/Ausschalten aller Zonen drücken

Beliebige Farbe berühren, um diese einzustellen
Taste „Wiedergabe/Pause“. Drücken: Wiedergabe/
Anhalten der 10 integrierten Modi.

Gedrückt halten: Geschwindigkeit des laufenden Programms erhöhen/ senken.

4 Zonen: Eine Zonentaste drücken, um die Zone ein-/auszuschalten; gedrückt halten, um die Lichtstärke der Zone zu erhöhen/zu senken.

Kanäle R, G, B. Kanaltaste drücken: entsprechenden Kanal ein-/ausschalten; gedrückt halten: Lichtstärke des Kanals erhöhen/senken.
Gedrückt halten: Farbe/Szene/Modus speichern.
Drücken: gespeicherten Wert abrufen.




Drücken, um vier verschiedene Programme zu aktivieren: Springen, Blitzen, Abblenden, Pulsieren

Programmiertaste: Drücken Sie die Taste. Die an den Empfänger angeschlossene LED-Leuchte blinkt einmal. Wählen Sie mit dem Farbrad 2–5 Farben aus. Drücken Sie die P-Taste erneut. Die angeschlossene LED-Leuchte blinkt zur Bestätigung der Programmierung ein weiteres Mal. Drücken Sie ▶, um das Programm auszuführen.

Gedrückt halten, um Lichtstärke der zweifarbigten CCT-LEDs zu erhöhen/zu senken

Vorderseite

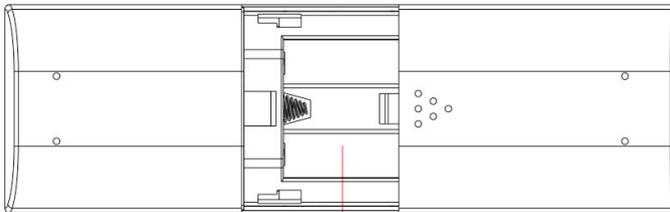

4,5 V (3xAAA-Batterie)

Rückseite

BEDIENUNG

Mit Funkempfänger koppeln

- | | | | | | |
|---------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------|---|
| Fernbedienung einschalten | → | Programmiertaste („Learning Key“) am Empfänger drücken | → | Zonenummer auf Fernbedienung drücken | → |
| Farbrad berühren | → | Die am Empfänger angeschlossenen LED Leuchten blinken zur Bestätigung ein Mal | → | Der Empfänger wurde erfolgreich mit der Fernbedienung gekoppelt | → |

Gekoppelte Fernbedienung verwenden

- | | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------------|---|--------------------------------------------|---|
| Fernbedienung einschalten | → | Zonenummer(n) drücken | → | Farbrad berühren oder andere Taste drücken | → |
|---------------------------|---|-----------------------|---|--------------------------------------------|---|

Laufmodus programmieren


- | | | | | | |
|-------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Fernbedienung einschalten | → | Zonenummer(n) drücken | → | P-Taste drücken (angeschlossene LED-Leuchten blinken zur Bestätigung ein Mal) | → |
| Farbrad berühren und 2–5 Farben auswählen | → | P-Taste erneut drücken (angeschlossene LEDLeuchten blinken zur Bestätigung ein Mal) | → | Programmierung abgeschlossen. Mit ▶ wird das Programm ausgeführt. Mit ▶ können Sie zwischen vier verschiedenen Modi umschalten: Springen, Blitzen, Abblenden, Pulsieren | → |

Kopplung aufheben:


Halten Sie die **Programmiertaste** („Learning Key“) am Empfänger drei Sekunden lang gedrückt, bis die angeschlossene LED-Leuchte zur Bestätigung zwei Mal blinkt.

Wenn mehrere Empfänger verwendet werden, haben Sie folgende Möglichkeiten:

Variante 1: Alle Empfänger befinden sich in der gleichen Zone (z. B. Zone 1)

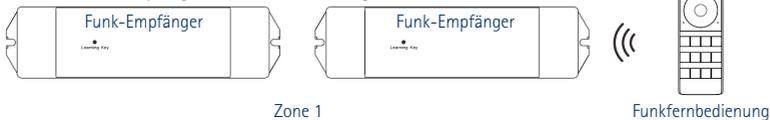

Variante 2: Jeder Empfänger befindet sich in einer eigenen Zone (z. B. Zone 1, 2, 3, 4)

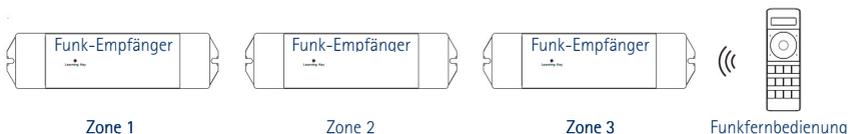



MENSCHEN IM LICHT.

SIGOR Licht GmbH

Eichenhofer Weg 81 · 42279 Wuppertal

Telefon 0 23 39 – 12 61 0 · Telefax 0 23 39 – 12 61 61

info@sigor.de · www.sigor.de