

9046601 MIT 9049001 RF-FUNK-LED-FERNBEDIENUNG

Wichtig: Lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Montage.



- Vier Zonen/Bereiche
- Tasten-Dimmer
- Empfänger unterstützen WLAN-RF-Converter zur Steuerung über Smartphone



PRODUKTINFORMATIONEN

Die RGBW-Fernbedienung 9046601 verfügt über vier Zonen. Rot, Grün, Blau und Weiß können direkt angesteuert werden. Für jede Zone können bis zu drei Farben oder Modi auf die Speichertasten (S1, S2 und S3) gespeichert werden. Über das Farbrad kann jede beliebige Farbe angewählt werden. Das System kann für die RGB-3-Kanal-Ausgabe oder für die RGBW-4-Kanal-Ausgabe eingerichtet werden.

PARAMETER


Fernbedienung

Teilenr.	Betriebsspannung	Betriebsfrequenz	Abmessungen ø/h (mm)	Anmerkung
9046601	3,6 V DC	434 MHz/868 MHz	48x140x16	mit 3 Batterien (AAA, 1,5 V)


Empfänger

Teilenr.	Eingangsspannung	Strom	Ausgang	Anmerkung
9049001	12 – 36 V DC	4 x 5 A	4 x (60–180) W	Konstantspannung

PRODUKTABMESSUNGEN

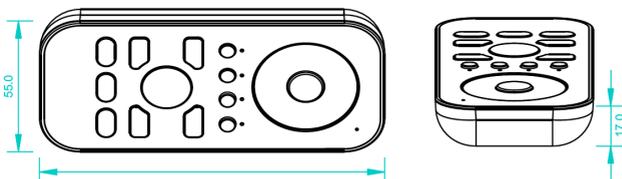


KURZE TASTENBESCHREIBUNG

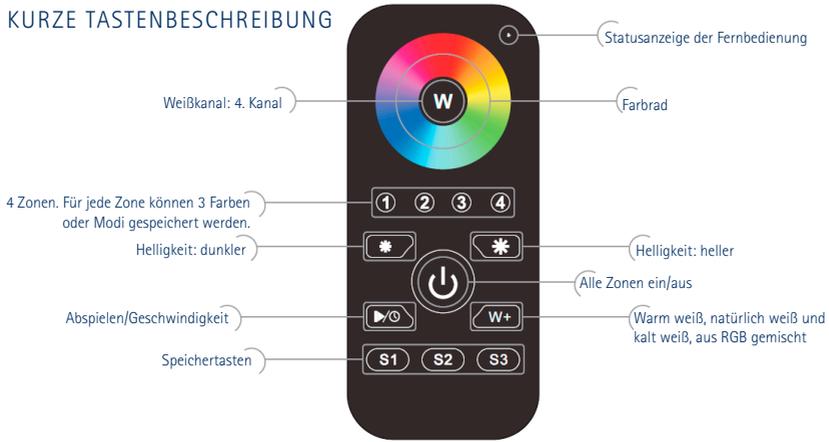


SCHALTPLAN

1) Empfänger-Anschluss bei einem Gerät

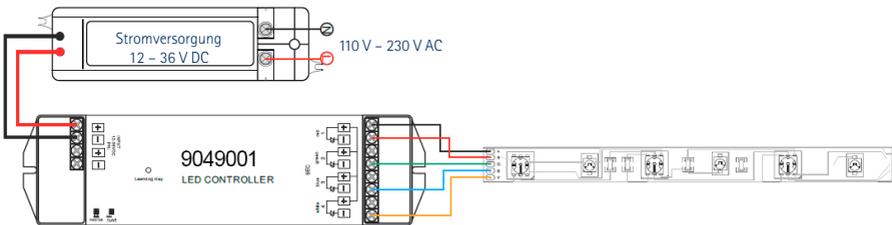

2) Empfänger-Anschluss bei einem Gerät

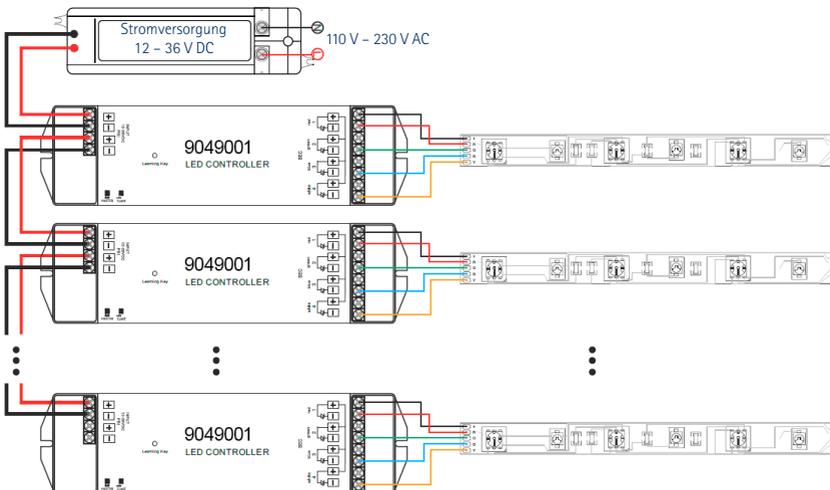

BEDIENUNG

Programmierung (Paarung)

- Schließen Sie die Leitungen gemäß Schaltplan an.
- Schalten Sie die Fernbedienung mit der ON/OFF-Taste ein.
- Drücken Sie die Programmierstaste („Learning Key“) auf dem Empfänger.
- Berühren Sie eine beliebige Zonentaste auf der Fernbedienung.
- Berühren Sie das Helligkeitsrad.
- Programmierte LEDs blinken zur Bestätigung der Zonenfestlegung.
- Löschen einer einprogrammierten ID: Halten Sie die Programmierstaste auf dem Empfänger mindestens 5 Sekunden lang gedrückt (bis die LEDs blinken).

Hinweis 1:

Master und Slaves werden per Jumper für jede Zone eingestellt:

Geschlossener Stromkreis für Master.

Offener Stromkreis für Slave.

Pro Zone kann es jeweils nur einen Master-Controller geben. Der Master synchronisiert in bestimmten Abständen die Farbe bzw. den Modus aller Slaves in einer Zone.

Hinweis 2:

Jede Fernbedienung kann vier Zonen (Bereiche)/Empfänger steuern; jeder Bereich kann auf beliebig vielen Empfängern programmiert werden.

Jeder Empfänger kann durch maximal acht verschiedene Fernbedienungen bedient werden.

Farbrad

Wählen Sie die Zonennummer (1 2 3 4) aus, z. B. 1 und 3, und berühren Sie . Wählen Sie die gewünschte Farbe aus. Die entsprechende Farbe wird für die gewählte Zone (in unserem Beispiel 1 und 3) eingestellt.

Taste „Heller/Dunkler“

Drücken Sie die Taste  kurz oder lang, um die Helligkeit der RGB-Kanäle zu verringern. Drücken Sie die Taste  kurz oder lang, um die Helligkeit der RGB-Kanäle zu erhöhen. Der Kanal „W“ ist von den RGB-Kanälen getrennt. Halten Sie die Taste gedrückt, um die Helligkeit des W-Kanals zu ändern.

Abspielen und Geschwindigkeit


- Kurzes Drücken von : Modus ausführen. Wenn die Taste einmal gedrückt wird, wird ein Modus ausgeführt. Wenn die Taste erneut gedrückt wird, wird der Modus beendet. Wird sie nun erneut gedrückt, wird der nächste Modus ausgeführt. Insgesamt gibt es zehn integrierte Modi.
- Gedrückt halten von , wenn ein Modus ausgeführt wird: Wenn die Taste einmal gedrückt gehalten wird, bewegen sich die Farben schneller. Wenn die Taste erneut gedrückt gehalten wird, wird die Geschwindigkeit wieder verlangsamt.

Taste W+


- Der RGB-Kanal kann mit der Taste  zu drei verschiedenen Weißtönen gemischt werden: warmes Weiß, natürliches Weiß und kaltes Weiß. Beispiel: einmal drücken – warm-weiß, zweimal drücken – natürlichweiß, dreimal drücken – kalt-weiß, viermal drücken – warm-weiß usw.
- Drücken Sie die Taste  zwei Mal schnell hintereinander, um den RGB-Kanal auszuschalten.

Taste „Speichern“/„Speicherabruf“

- Farbe speichern:

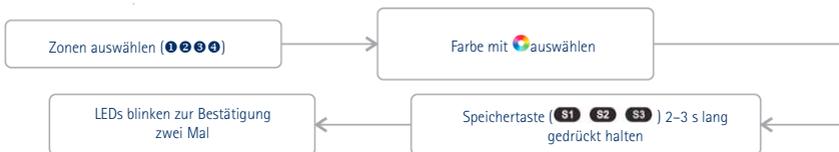

b. Abspielmodus speichern:

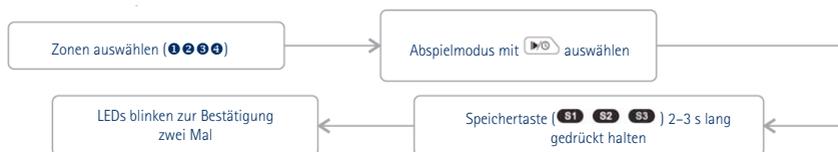

c. Abrufen: Wählen Sie die Zone aus, deren gespeicherte Werte abgerufen werden sollen (1 2 3 4). Drücken Sie dann die entsprechende Speichertaste (S1 S2 S3) kurz.

SICHERHEIT UND WARNHINWEISE

- 1) Das Produkt muss von einer qualifizierten Person montiert und gewartet werden.
- 2) IP 20. Regen und Sonneneinstrahlung vermeiden. Bei Montage in Außenbereichen muss das Gerät in einem wasserdichten Gehäuse montiert werden.
- 3) Das Gerät muss zur Vermeidung von Überhitzung in einem gut gelüfteten Bereich montiert werden.
- 4) Die Ausgangsspannung von ggf. verwendeten LED Netzteilen muss der Betriebsspannung des Produkts entsprechen.
- 5) Verbindungsleitungen dürfen nur bei unterbrochener Stromzufuhr angeschlossen werden. Die Anschlüsse müssen ordnungsgemäß vorgenommen werden, um Kurzschlüsse beim Einschalten zu vermeiden.
- 6) Die Verbindungsleitungen müssen sicher und fest in den Anschlüssen stecken.
- 7) Informationen zu Aktualisierungen erhalten Sie von Ihrem Lieferanten.

GARANTIE

- 1) Wir gewähren eine lebenslange technische Unterstützung für dieses Produkt:
 - 3 Jahre Garantie. Unsere Produkte sind mit dem Produktionsdatum versehen. Beispiel: „1125“ bedeutet Jahr 2011, Woche 25. Die Garantie umfasst die kostenlose Reparatur bzw. den kostenlosen Austausch, jedoch nur bei Fertigungsmängeln.
 - Bei Mängeln, die nicht unter die 3-Jahres-Garantie fallen, behalten wir uns vor, Arbeitsaufwand und Ersatzteile in Rechnung zu stellen.
- 2) Einschränkungen der Garantie:
 - bei Schäden durch falsche Bedienung
 - bei Schäden durch unbefugte Entfernung, Wartung, Modifikation, falsche Anschlüsse und Austausch von Chips
 - bei Schäden, die durch Transport, Vibrationen usw. nach dem Kauf entstanden sind
 - bei Schäden durch Erdbeben, Brände, Blitzschlag, Verschmutzung oder Spannungsschwankungen
 - bei Schäden durch Fahrlässigkeit, ungeeignete Lagerung bei hohen Temperaturen oder hoher Feuchtigkeit oder in der Nähe von schädlichen Chemikalien
 - bei Aktualisierung des Produkts
- 3) Der Kunde hat im Rahmen dieser Garantie ausschließlich Anspruch auf Reparatur oder Austausch des Produkts.

SIGOR Licht GmbH

Eichenhofer Weg 81 · 42279 Wuppertal
 Telefon 0 23 39 – 12 61 0 · Telefax 0 23 39 – 12 61 61
 info@sigor.de · www.sigor.de