9052601 HANDFERNBEDIENUNG 4 KANAL RGBW

Wichtig: Lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Montage.

PRODUKTDATEN

Ausgabe	Funksignal (RF)
Betriebsfrequenz	869,5 / 916,5 / 434 MHz
Spannungsversorgung	4,5 V (3 x AAA-Batterie)
Betriebstemperatur	0 – 40° C
Relative Luftfeuchtigkeit	8 % bis 80 %
Abmessungen	153 x 52 x 19 mm

- Vier-Zonen-Steuerung für Funkempfänger
- RGBW-Steuerung
- Kompatibel mit Universalfunkempfängern
- Ein Empfänger kann mit bis zu 8 verschiedenen Fernbedienungen gekoppelt werden
- Schutzart: IP 20

SICHERHEITS- UND WARNHINWEISE

- Dieses Gerät enthält AAA-Batterien, die ordnungsgemäß gelagert und entsorgt werden müssen.
- Setzen Sie das Gerät **keiner** Feuchtigkeit aus.

SIGOR

FUNKTIONSÜBERSICHT

Schieberegler berühren, um die Helligkeit insgesamt zu erhöhen/senken

Zwischen warmem/natürlichem/kaltem Weiß (durch RGB-Farbmischung) umschalten

Zum Ein-/Ausschalten aller Zonen drücken

Beliebige Farbe berühren, um diese auszuwählen

Taste „Wiedergabe/Pause". Drücken: Wiedergabe/ Anhalten der 10 integrierten Modi. Gedrückt halten: Geschwindigkeit des laufenden Programms erhöhen/senken.

4 Zonen: Eine Zonentaste drücken, um die Zone ein-/auszuschalten; gedrückt halten, um die Lichtstärke der Zone zu erhöhen/zu senken.

Gedrückt halten: Farbe/Szene/Modus speichern. Drücken: gespeicherten Wert abrufen.

Vorderseite

Drücken, um vier verschiedene Programme zu aktivieren: Springen, Blitzen, Abblenden, Pulsieren

Programmiertaste: Drücken Sie die Taste. Die an den Empfänger angeschlossene LED-Leuchte blinkt einmal. Wählen Sie mit dem Farbrad 2–5 Farben aus. Drücken Sie die P-Taste erneut. Die angeschlossene LED-Leuchte blinkt zur Bestätigung der Programmierung ein weiteres Mal. Drücken Sie ▶, um das Programm auszuführen.

Kanäle R, G, B, W. Kanaltaste drücken, um den entsprechenden Kanal ein-/auszuschalten. Taste gedrückt halten, um die Lichtstärke des Kanals zu erhöhen/zu senken.

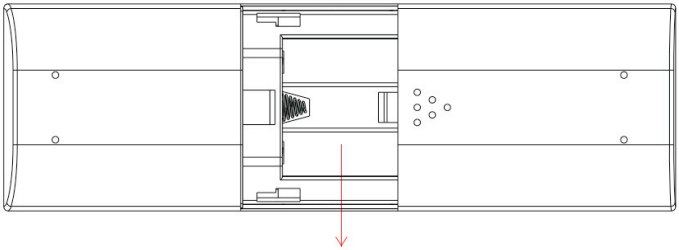

4,5 V (3xAAA-Batterie)

Rückseite

SIGOR

BEDIENUNG

Mit Funkempfänger koppeln

Fernbedienung einschalten	→	**Programmiertaste** („Learning Key") am Empfänger drücken	→	Zonennummer auf Fernbedienung drücken →
Farbrad berühren	→	Die am Empfänger angeschlossenen LED Leuchten blinken zur Bestätigung ein Mal	→	Der Empfänger wurde erfolgreich mit der Fernbedienung gekoppelt →

Gekoppelte Fernbedienung verwenden

Fernbedienung einschalten	→	Zonennummer(n) drücken	→	Farbrad berühren oder andere Taste drücken

Laufmodus programmieren

Fernbedienung einschalten	→	Zonennummer(n) drücken	→	**P**-Taste drücken (angeschlossene LED-Leuchten blinken zur Bestätigung ein Mal) →
Farbrad berühren und 2–5 Farben auswählen	→	**P**-Taste erneut drücken (angeschlossene LEDLeuchten blinken zur Bestätigung ein Mal)	→	Programmierung abgeschlossen. Mit ▶ wird das Programm ausgeführt. Mit ▶ können Sie zwischen vier verschiedenen Modi umschalten: **Springen, Blitzen, Abblenden, Pulsieren** →

Kopplung aufheben:
Halten Sie die **Programmiertaste** („Learning Key") am Empfänger drei Sekunden lang gedrückt, bis die angeschlossene LED-Leuchte zur Bestätigung zwei Mal blinkt.

Wenn mehrere Empfänger verwendet werden, haben Sie folgende Möglichkeiten:

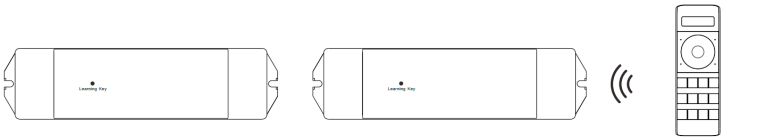

Zone 1 Funkfernbedienung

Variante 2: Jeder Empfänger befindet sich in einer eigenen Zone (z. B. Zone 1, 2, 3, 4)



Zone 1 Zone 2 Zone 3 Funkfernbedienung

SIGOR

MENSCHEN IM LICHT.

SIGOR Licht GmbH
Eichenhofer Weg 81 · 42279 Wuppertal
Telefon 0 23 39 – 12 61 0 · Telefax 0 23 39 - 12 61 61
info@sigor.de · www.sigor.de