

Konfiguration des Sensors

Die Konfiguration des Sensors ist eine Kombination aus Lichtempfindlichkeit, Verzögerungszeit und der Erfassungsempfindlichkeit.

Der Sensor wird mit folgenden Parametern vom Werk ausgeliefert:

Lichtempfindlichkeit: 20 Lux

Erfassungsempfindlichkeit: max

Verzögerungszeit: 30 Sekunden



Sie können den Sensor nach eigenem Bedarf vor oder nach der Installation der Leuchten konfigurieren.

Neukonfigurierung an Beispiel von nachfolgender Abbildung

a.) Öffnen Sie den Deckel

b.) Stellen Sie die Schalter nach den unten aufgeführten Tabellen

Tabelle 1 (Erfassungsempfindlichkeit)

Tabelle 2 (Verzögerungszeit)

Tabelle 3 (Lichtempfindlichkeit)

ein

c.) Schließen Sie den Deckel

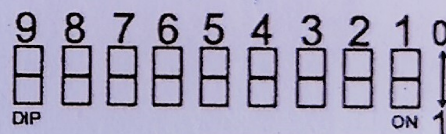
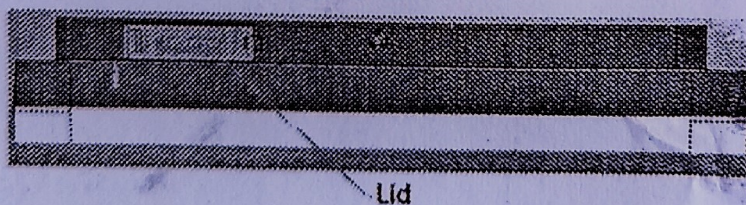


Tabelle 1
Erfassungsempfindlichkeit

Nr.	1	2	3
Min.	0	0	0
Mid.	1	0	0
Max.	1	1	1
Min	1.0-2.0 meters		
Mid	2.5-3.5 meters		
Max	4.5-5.5 meters		

Tabelle 2
Verzögerungszeit

Nr.	4	5	6
5s	0	0	0
30s	0	0	1
2m	0	1	0
5m	0	1	1
10m	1	0	1
24H	1	1	1

Tabelle 3
Lichtempfindlichkeit

Nr.	7	8	9
OFF	0	0	0
10 lux	0	0	1
20 lux	0	1	0
50 lux	0	1	1
200 lux	1	0	1
500lux	1	1	1